


KYMCO DOWNTOWN 125-350 (15-18)
ART.3260/EX



Viteria e logo originale
It fits by OEM logo and
hardware



Viteria Gomma e boccole
originali
It fits by OEM bushes,
rubbers, and hardware

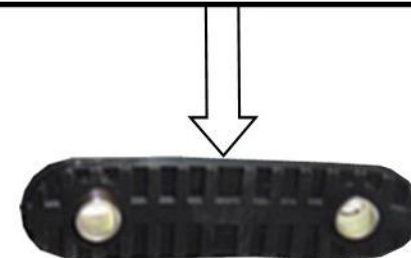

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Preassemblare il logo anteriore, gli spessori laterali in gomma e le relative boccole.
Montare il parabrezza sul veicolo partendo dalla vite del logo ed in seguito quelle laterali (senza stringere per permettere al parabrezza stesso di centrarsi).
Quindi procedere al serraggio finale partendo dalle viti laterali e per ultima quella centrale del logo

MOUNTING INSTRUCTIONS

Preassemble the front logo, the rubber side shims and the relative bushings.
Mount the windshield on the vehicle starting from the logo screw and then the side screws (without tightening to allow the windshield to center itself).
Then proceed to the final tightening starting from the lateral screws and finally the central one of the logo