



ELENCO BULLONERIA Parabrezza Art.2660/E			
	Descrizione	Q.tà	Pos.
	ASTA DX-SX	1+1	1
	Boccola 18x7 ZB	2	2
	Rondella 8x17 piana ZB	2	3
	Grover ø8 ZB	2	4
	Vite TCEI M8x50 ZB	2	5
	Kit borchie fascetta ø11		6

## Istruzioni di montaggio:

- 1) Togliere gli specchietti e svitare il bullone di supporto degli stessi
- 2) Inserire le staffe parabrezza e la boccola come mostrato in figura
- 3) Stringere leggermente i fissaggi inferiori e superiori
- 4) Inserire la lastra con le fascette premontate (NB. i fissaggi parabrezza dovranno essere rivolti verso l'interno asta)
- 5) Mettere in posizione il parabrezza e serrare la bulloneria
- 6) Riavvitare gli specchi

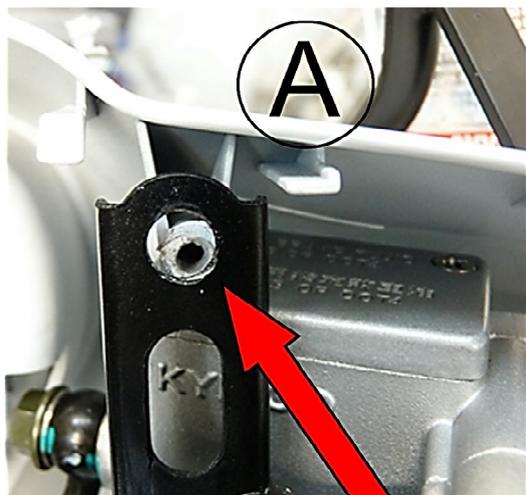

**Non Corretto**

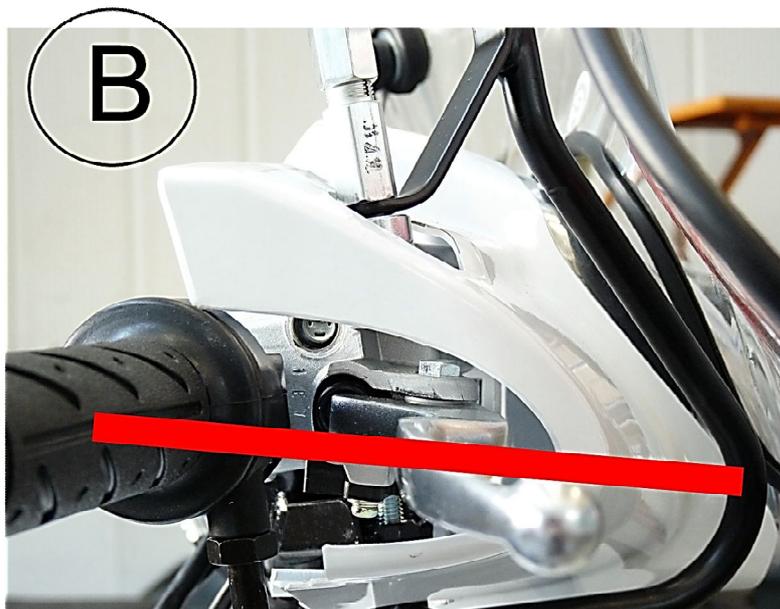

**Corretto**

## ATTENZIONE:

Prove eseguite su scooter LIKE hanno evidenziato differenti simmetrie nei particolari (A)-(B), centraggi del cruscotto porta fanale non in fase con il centro della piastra saldata al manubrio Fig.A, asimmetrie nei serraggi delle pompe freno Fig.B che inevitabilmente portano ad un montaggio del parabrezza non corretto nonché alla probabile rottura dello stesso. La FABBRi Accessori consiglia un controllo preventivo delle parti indicate (A)-(B)