




LAVORAZIONI MECCANICHE ACCESSORI CICLI - MOTO - SCOOTER

PIAGGIO Vespa ET - Liberty


Parabrezza Art. 1475 Attacchi Art. 1477/E

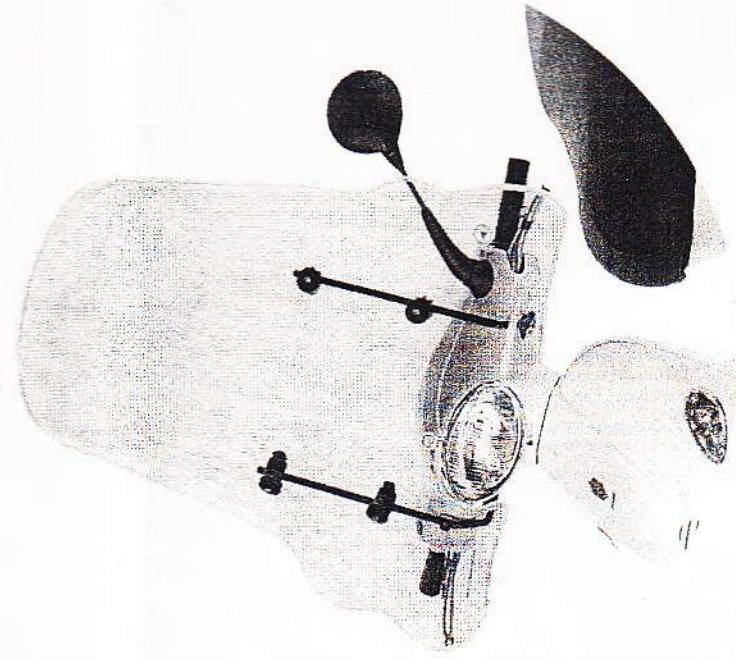

Istruzioni per il montaggio:

PER MONTARE :

- 1 stringere la vite fino a quando il dado arriva ad appoggiarsi contro lo spigolo dell'attacco
- 2 inserire l'attacco nel tubo apposito del manubrio
- 3 stringere un poco le viti controllare che le aste siano parallele tra loro
- 4 stringere le viti con forza
- 5 montare il parabrezza
- 6

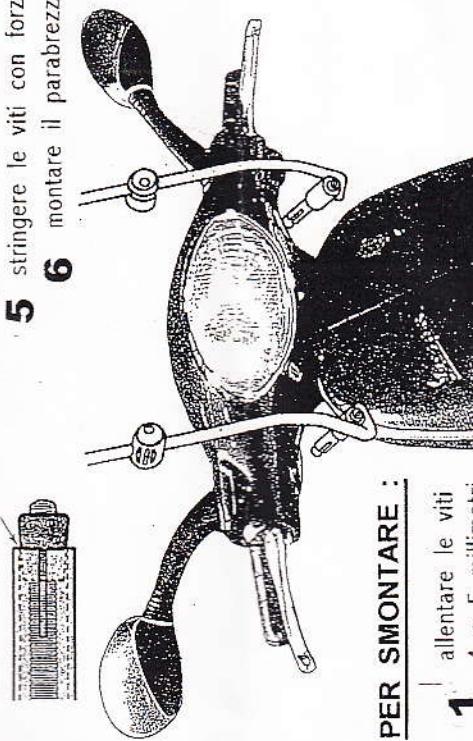

PER SMONTARE :

- 1 allentare le viti 4 o 5 millimetri
- 2 dare un leggero colpo di martello sulla testa delle viti per sbloccare il cono e sfilare gli attacchi dal manubrio

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.

Via del Mangano n° 9 • 40023 Castel Guelfo di Bologna (Bo) • Italy
Tel. (0542) 67 02 36 - 67 02 01 - 67 02 12
Cod. F. e P. IVA: 01785501204 - Reg. Imp. B O 165694 - R.E.A. 387859
<http://www.fabbriaccessori.com> • e-mail: info@fabbriaccessori.com