




SPESSORE: 4mm
ALTEZZA: H= 795mm
LARGHEZZA: L= 600mm




F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.

Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670112
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

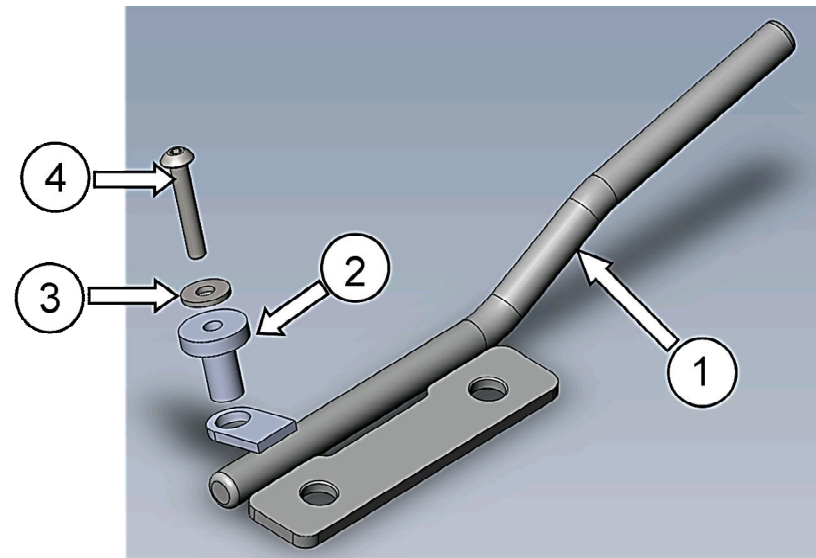

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) dopo aver smontato il parabrezza originale, montare i supporti facendo attenzione che l' asta sia rivolta verso l' esterno, fissandole utilizzando i 4 bulloni originali
- 2) inserire il wellnut nell' apposito piastrino
- 3) preassemblare sul parabrezza il kit come mostrato in figura a lato
- 4) inserire il parabrezza sulle aste facendo attenzione affinché il taglio della fascetta sia rivolto verso l' interno e fissare la parte inferiore con le viti in dotazione (part. 4)
- 5) serrare tutta la bulloneria

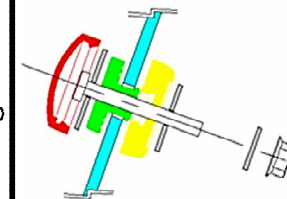

Elenco bulloneria Kymco Xciting 400i

Descrizione	Q.tà	Pos.
Supporto nero DX + SX	1+1	1
Wellnut base larga	2	2
Rondella nylon nera 5	2	3
Vite TBEIFL M 5 x 25 nera	2	4
Mezza borchia in gomma con 2 fascette da 11	1	