



Empresa certificada



DIN EN ISO 9001:2000
Certificado Nº 01 100 048102

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER

**MALAGUTI MADISON 3 125cc.
STAHL - BLINDADO**

Ref.

5727288 - 5727289 - 5727290

1**Pivote**

Cantidad: 1

2**Tornillo allen 6x80**

Cantidad: 1

3**Arandela contrapeso**

Cantidad: 1

4**Tubo plástico**

Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

1. Liberar los dos tornillos de fijación del fondo del cofre al chasis (Figura 1)
2. Colocar el soporte antirrobo fijándolo con las arandelas y tornillos antirrobo suministrados (Figura 2)
3. Poner tapones.
4. Liberar los tornillos de fijación al asiento. (Figura 3)
5. Montar la pletina suministrada entre el asiento y el soporte del asiento fijándolo de nuevo con los tornillos originales (Figura 4)

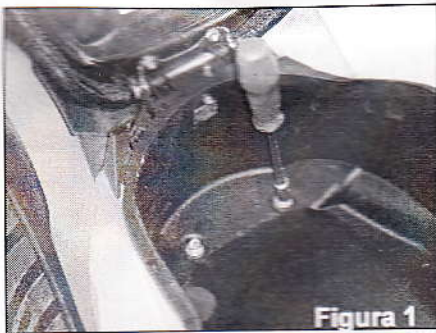


Figura 1

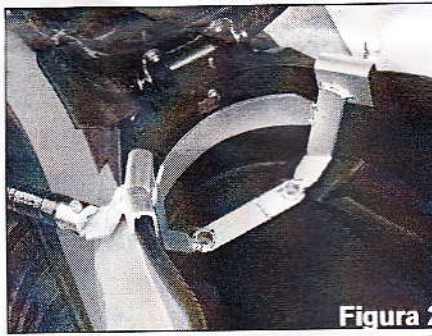


Figura 2

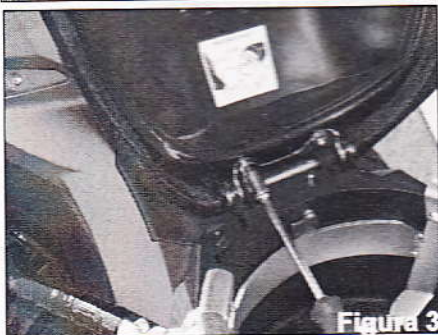


Figura 3

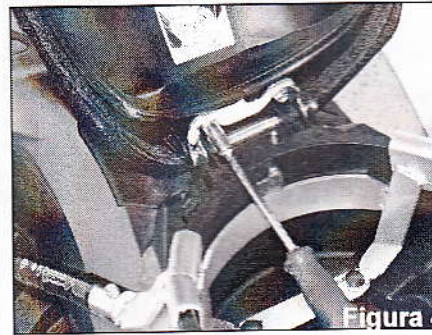


Figura 4

5

Arandela plana



Cantidad: 3

6

Tornillo
antirrobo



Cantidad: 2

7

Casquillo
suplemento



Cantidad: 1

8

Pletina



Cantidad: 1

INSTALACIÓN DEL PIVOTE DEL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original (Figura 5).
2. Insertar y roscar el conjunto en el orden establecido en la figura 6.

MUY IMPORTANTE :
APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE.
ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE
QUEDA TOTALMENTE FIJADO.



9

Llave antirrobo



Cantidad: 1

10

Tapón



Cantidad: 1

7

3

1

4

6

2



Figura 6



LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!

IT-IC181 rev-00



SISTEMA PATENTADO