

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7267 G PI MP3

Artikel: Gepäckträger

1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber max. Zuladung 5 kg

Befestigungsteile oben:

- 2 x Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| 2 x Senkschraube mit Innensechskant | DIN 7991 | M 8 x 30 mm |
| 2 x Unterlegscheibe 4 mm dick | DIN 7349 | M 8 |

Gepäckträger an Montagehalter:

- | | | |
|--|----------|-------------|
| 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube | ISO 7380 | M 8 x 30 mm |
| 4 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) | DIN 985 | M 8 |

Befestigungsteile unten:

- 1 x Montagehalter gross

Montagehalter an Motorrad:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| 2 x Senkschraube mit Innensechskant | DIN 7991 | M 8 x 30 mm |
|-------------------------------------|----------|-------------|

Gepäckträger an Montagehalter:

- | | | |
|--|----------|-------------|
| 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube | ISO 7380 | M 8 x 25 mm |
| 4 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) | DIN 985 | M 8 |

Kissenbefestigung:

- | | | |
|-------------------|----------|-----------------|
| 3 x Blechschraube | DIN 7981 | ST 4,2 x 22 mm |
| 1 x Distanzrohr | | 12 x 1,5 x 7 mm |

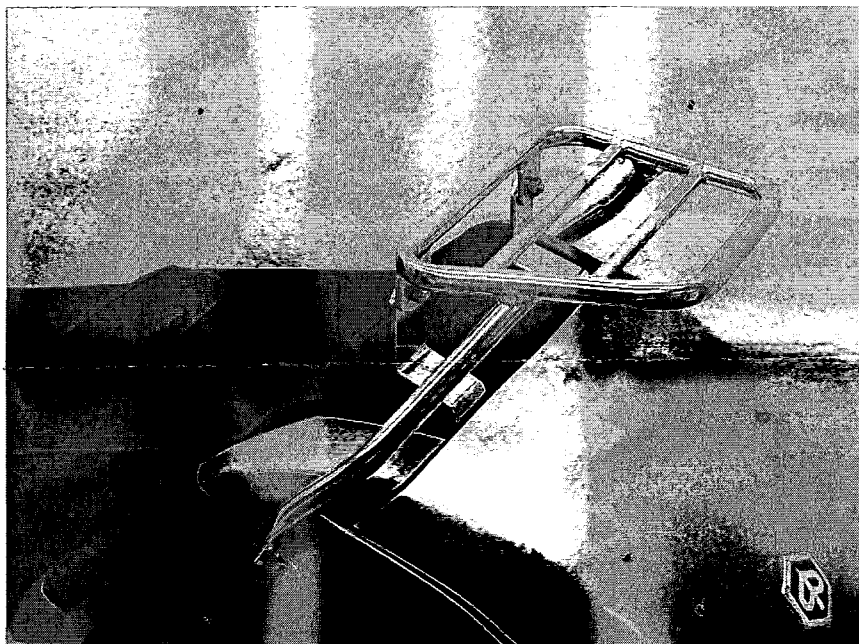


Bild 7267

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2007-01-25 PU	2007-07-04 TS		2007-07-18 JF	2007-07-18 JF

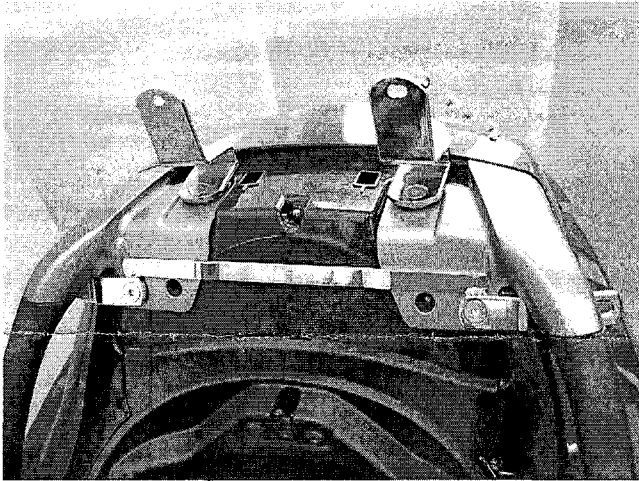


Bild 7267_M

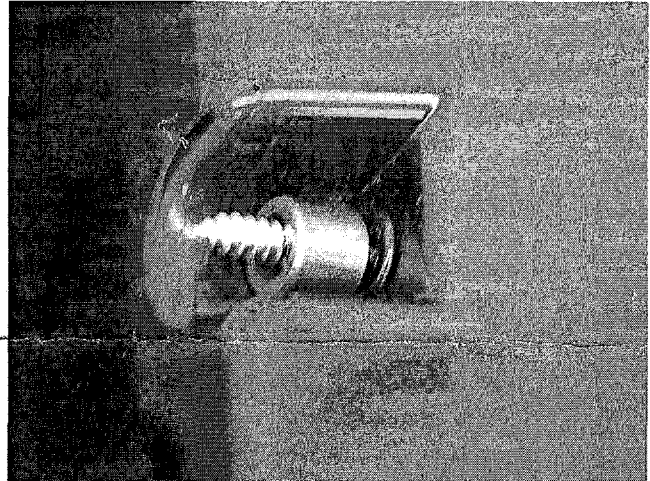


Bild 7267_M2

Montagehinweis:

- Kissen demontieren, 3 Schrauben (eine davon befindet sich unter der Innenraumbeleuchtung).
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad verschrauben.
- Die Unterlegscheiben DIN 7349 werden zwischen Montagehalter und Motorrad montiert.
- Montieren Sie den Gepäckträger mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, Gepäckträger **ausrichten** und verschrauben.
- Kissen montieren. Das Distanzrohr 12 x 1,5 x 7 mm wird bei der mittleren Befestigung des Kissens zwischen Verkleidung und Kissen montiert.
- Die Heckklappe lösen und so ausrichten das sie nicht mehr anschlägt.
- Die Sitzbankhalteschrauben lösen und die Sitzbank soweit es geht nach vorne ziehen, Schrauben fest ziehen.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.