


Kawasaki J300 2014
Art.3135/EX - 3138/DS- 3135/BE (TUV)

3135/EX

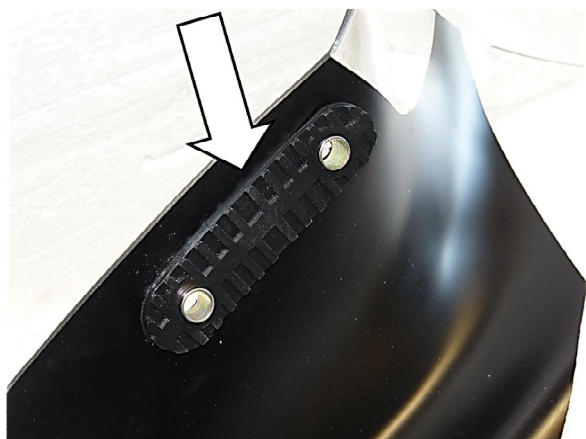

Gomma e boccole originali
Original seal and bushes



3138 /DS
SPORT



3135/BE
(TUV)



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) A parabrezza smontato preassemblare gli appoggi in gomma originali e le boccole originali
- 1) fitit the original parts (bushes and seals) on screen
- 2) Stringere tutta la viteria
- 2) tighten all