


Yamaha TMax 2008


Art.2460

Nei fori (A) inserire i particolari nell'ordine illustrato a fianco:

- 1) Viti originali
- 2) Rondella originale
- 3) Distanziale in gomma
- 4) Lastra cupolino
- 5) Boccola originale

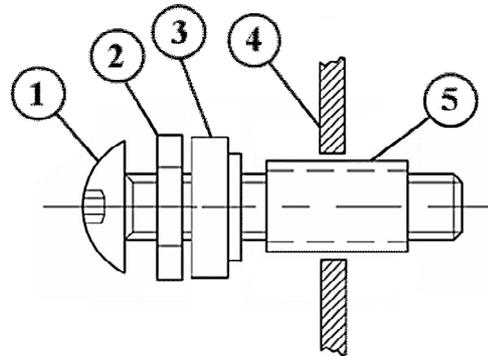

Scudo originale

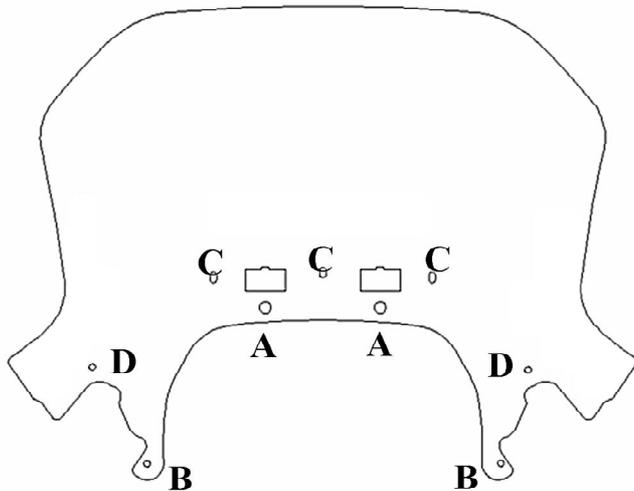

- 1) Accostare il parabrezza e fissare senza stringere le viti dei 2 fori centrali (A) con relative boccole.
- 2) Avvitare i 2 fori (B) avendo cura di essere a battuta con il perno dello specchio retrovisore.
- 3) Fissare i fori (C) centrando il pezzo sulla moto.
- 4) Serrare (A)
- 5) Assemblare completamente lo scudo.
- 6) Accoppiare parabrezza e scudo tramite il serraggio delle viti (D)